台紙　袋：PE　パック：PET

保 存 用

NEC 照明器具　取扱説明書

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●取り付けの前には必ず最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

電気工事は電気工事士の資格が必要です。　工事は必ず電気工事店に依頼してください。

〔注意喚起図記号とシグナル用語の意味について〕

⚠警告：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠注意：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意（警告）をうながす内容があることを知らせるものです。

：この記号は、禁止行為であることを知らせるものです。

：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

施工者への安全上のご注意

⚠ 警 告

器具の取付は、取扱説明書【取付方法】にしたがって確実に取付けてください。
取付に不備があると、器具の落下・感電・火災の原因になります。

ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、末端部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。感電・火災の恐れがあります。

アース工事は電気設備の技術基準にしたがって確実に確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。

取付面に凹凸がある場合は、電源線引込口から水が入らないようにパテなどを詰めて取付ける。
凹凸のままの場合は絶縁不良により感電・火災の原因になります。

電源線接続の際は、取扱説明書【取付方法】にしたがって確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

⚠ 注 意

この器具は防雨・防湿形の器具です。浴室、厨房、軒下外壁など湿気の多い場所、もしくは直接雨水のかかる場所で使用できます。
ただし防浸形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。

この器具は壁・天井取付専用器具です。床置き取付けは行わないでください。感電・火災の原因になります。

表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

使用地域の周波数（50ヘルツ又は60ヘルツ）にあった器具を使用してください。
間違って使用すると、火災の原因となることがあります。

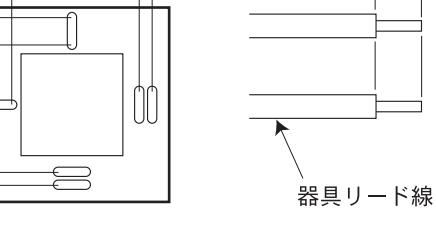

使用者への安全上のご注意

⚠ 警 告

器具の取付け工事（電源工事）は、必ず工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。
一般の方の取付け（電源工事）は、法律で禁止されています。

部品の追加改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源スイッチを切ってください。
異常状態がおさまったことを確認して電器店に修理を依頼してください。

お手入れの際は、水洗いはしないでください。
火災・感電の原因となります。

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。
指定以外の（適合しない）ランプを使用すると、火災の原因となります。

ランプ交換等によりカバーを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。
不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。

ランプの交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となります。

⚠ 注 意

ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はランプが熱いので手や肌などをふれないでください。
ランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。

明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。
不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電器店に修理を依頼してください。

取付時の注意事項

この器具は、棚下及び壁面取付兼用の器具です。
下図のことに注意し、充分に強度のある場所に取付けてください。

器具の両側に25cm以上の空間があること

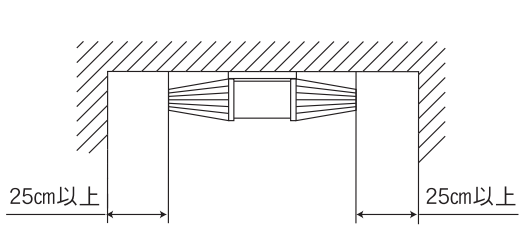

壁面取付の場合、器具上面に２cm以上の空間があること

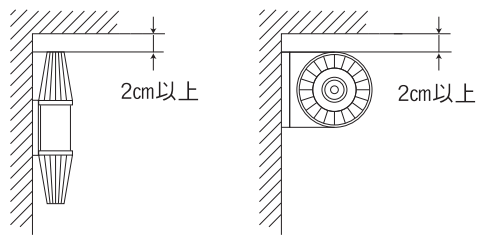

■取付け出来ない場所

右図のような場所では取付けはできません。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。

● 取付けができない場所

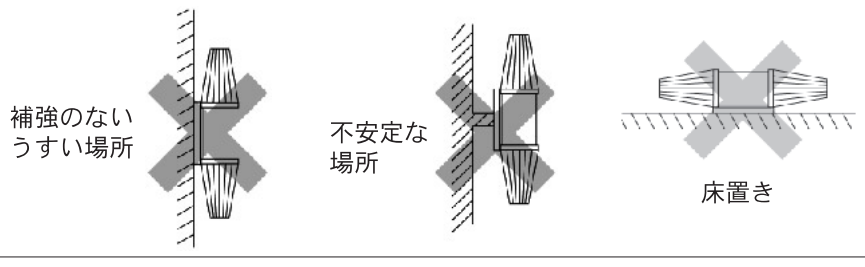

器具寸法及び取付方法

（単位mm）

■ 器具寸法

■ 取付寸法

■ 器具側電線先端図

定　　格

型　　式	使用電圧	周 波 数	消費電力	適合ランプ	使用グロースタータ
5W48-5	AC100V	50Hz	19W	FL15	FG-1E
5W48-6		60Hz			

NECライティング株式会社

東京都品川区西五反田二丁目８番１号
（五反田ファーストビル）
〒141-0031　http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
（土、日、祭日は受け付けておりません）
FAX. 03-5719-8131